Advertencia:
Ninguna parte de este manual puede modificarse sin acuerdo previo. La empresa revierte los derechos de modificación de la tecnología, componentes, software y hardware. Puede solicitar a los distribuidores más información sobre el producto. Ninguna
parte de capítulo de este manual puede copiarse o transmitirse en ningún formato sin autorización.

Línea única
+57 322 550 55 55
Lunes a viernes de 8:00am - 5:00pm
Sábado 8:00am - 12:00m.

JALTECH®
POS

JALTECH®
POS

IMPRESORA TÉRMICA BT
58/80MM JAL-300

MANUAL DE USUARIO

Conserve el manual de uso como referencia

Qué hay en la caja:

Impresora térmica BTde recibos de 80 mm	**X1**
Adaptador de CA (con un cable de alimentación)	**X1**
Cable de datos excepto para el puerto Ethernet	**X1**
Manual del usuario	**X1**
Rollo de papel de 80 mm	**X1**
Disco de software (opcional)	**X1**
Antena WIFI (sólo para impresoras WIFI con antena externa)	**X1**

Conexión de los cables

A. Conecte el cable adoptador a la interfaz de alimentación de la impresora.
B. Conecte el cable de datos al puerto de la impresora.
C. Conecte el cajetín a la impresora.
D. Conexión bluetooth

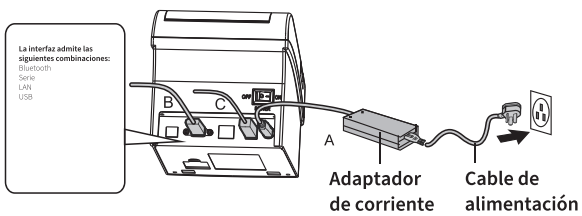

NOTA: La guía de conexión Bluetooth y WIFI está disponible en CD

Instalación del rollo de papel

Siga los siguientes pasos para instalar el rollo de papel:
(1). Abra la tapa del rollo de papel.
(2). Inserte el rollo de papel como se muestra en la siguiente ilustración.
(3). Extraiga un pequeño rollo de papel y cierre la cubierta del rollo de papel.
(4). Rompa el rollo de papel sobrante.

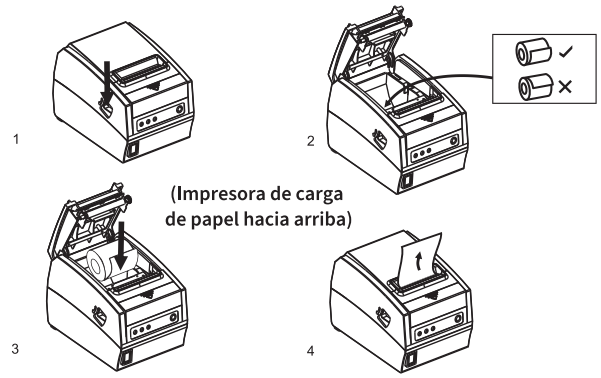

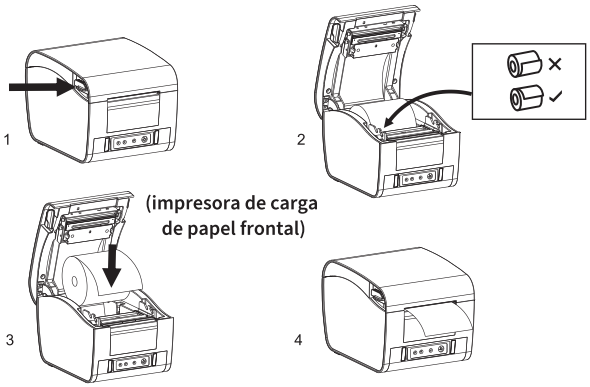

Advertencia:
Ninguna parte de este manual puede modificarse sin acuerdo previo. La empresa revierte los derechos de modificación de la tecnología, componentes, software y hardware. Puede solicitar a los distribuidores más información sobre el producto. Ninguna
parte de capítulo de este manual puede copiarse o transmitirse en ningún formato sin autorización.

Línea única
+57 322 550 55 55
Lunes a viernes de 8:00am - 5:00pm
Sábado 8:00am - 12:00m.

JALTECH®
POS

JALTECH®
POS

IMPRESORA TÉRMICA BT
58/80MM JAL-300

MANUAL DE USUARIO

Conserve el manual de uso como referencia

Qué hay en la caja:

Impresora térmica BTde recibos de 80 mm	**X1**
Adaptador de CA (con un cable de alimentación)	**X1**
Cable de datos excepto para el puerto Ethernet	**X1**
Manual del usuario	**X1**
Rollo de papel de 80 mm	**X1**
Disco de software (opcional)	**X1**
Antena WIFI (sólo para impresoras WIFI con antena externa)	**X1**

Conexión de los cables

A. Conecte el cable adoptador a la interfaz de alimentación de la impresora.
B. Conecte el cable de datos al puerto de la impresora.
C. Conecte el cajetín a la impresora.
D. Conexión bluetooth

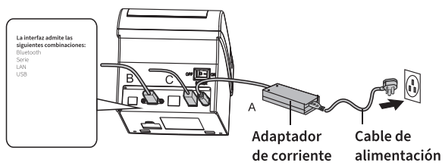

NOTA: La guía de conexión Bluetooth y WIFI está disponible en CD

Instalación del rollo de papel

Siga los siguientes pasos para instalar el rollo de papel:
(1). Abra la tapa del rollo de papel.
(2). Inserte el rollo de papel como se muestra en la siguiente ilustración.
(3). Extraiga un pequeño rollo de papel y cierre la cubierta del rollo de papel.
(4). Rompa el rollo de papel sobrante.

Configuración del modo de impresión (Interruptores DIP)
Los interruptores DIP pueden ser cambiados, tales como: cortador, idiomas, beeper, densidad de impresión, velocidad en baudios, etc.

Funciones de los interruptores DIP

Función DIP				
No.	**Función**		**ON**	**OFF**
SW-1	Seleccionar cortador		NO	SI
SW-2	Seleccionar avisador acústico		SI	NO
SW-3	Seleccionar densidad de impresión		OSCURO	CLARO
SW-4	Código de caracteres de dos bytes		NO	SI
SW-5	Carácter por línea		42	48
SW-6	Cortadora con cajón portamonedas		SI	NO
SW-7	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**
SW-8	**ON**	**ON**	**OFF**	**OFF**
Velocidad de transmisión (bps) - bit/s	38400	115200	9600	19200

Funciones de los interruptores DIP (sólo en algunos modelos)

Función DIP				
No.	**Función**		**ON**	**OFF**
SW-1	Seleccionar cuchilla		NO	SI
SW-2	Seleccionar avisador acústico		SI	NO
SW-3	58mm		SI	NO
SW-4	Código de caracteres de dos bytes		NO	SI
SW-5	Carácter por línea		42	48
SW-6	Cortadora con cajón portamonedas		SI	NO
SW-3	**OFF**	**OFF**	**ON**	**ON**
SW-5	**OFF**	**ON**	**OFF**	**ON**
Caracteres por línea	48/64CPL	42/56CPL	32/42CPL	32/42CPL
SW-7	**ON**	**OFF**	**ON**	**OFF**
SW-8	**ON**	**ON**	**OFF**	**OFF**
Velocidad de transmisión (bps) - bit/s	38400	115200	9600	19200

Nombre del botón, luz LED indicadora y función
(1) Botón FEED (Alimentación)
Púlselo para ALIMENTAR el papel manualmente.
(2) Indicador de papel (luz LED)
Si las luces azul y roja están encendidas significa que falta papel, si no hay alarma significa que todo va bien.
(3) Indicador de alimentación
La luz está encendida significa que está conectado correctamente.
(4) Indicador de error
Cuando se agota el papel, se produce un error en el cortador o se sobrecalienta el cabezal de impresión, el indicador ALARM parpadea.

Autocomprobación
Método Cuando la impresora está conectada a la corriente, apáguela, pulse el botón «FEED» y enciéndala al mismo tiempo, 2 segundos después suelte el botón «FEED», se imprimirá un auto test completo para mostrar la configuración de la impresora.

Método para entrar en modo hexadecimal
Método: Cuando la impresora esté conectada a la corriente, pulse el botón «FEED» y enciéndala al mismo tiempo durante unos 10 segundos, suelte el botón «FEED» para entrar en el modo de volcado hexadecimal de datos. se imprimirá «Hexadecimal Dump» en el papel.

Reiniciar
Método: Cuando la impresora esté conectada a la corriente, pulse el botón «FEED» y enciéndala al mismo tiempo durante unos 20 segundos.

Cómo solucionar el atasco de papel
(1) Método 1
Reinicie la impresora.
(2) Método 2
Abra la tapa de la batería cerca de la salida del papel. Gire el engranaje blanco del cortador. Sólo cuando el cortador vuelva a su posición inicial, podrá abrirse la tapa.
Precaución: No dañe el cabezal de impresión ni el cortador automático abriendo la cubierta por la fuerza.

Precauciones:
(1) Asegúrese de instalar la impresora sobre una superficie estable y evite que sufra vibraciones e impactos.
(2) No la utilice ni almacene en lugares expuestos a altas temperaturas, humedad o niveles de contaminación.
(3) Conecte el adaptador de corriente a una toma con toma de tierra adecuada. No comparta la misma toma de corriente con motores eléctricos de gran potencia u otros motores que puedan provocar fluctuaciones en la tensión de alimentación.
(4) Evite que entre agua u otros materiales propicios, como metal, en el interior de la impresora. En tal caso, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación.
(5) No imprima sin papel, o dañará el rodillo de goma y el cabezal térmico.
(6) Desenchufe la impresora antes de dejarla sin usar durante un periodo prolongado. (7) No desmonte ni modifique nunca la impresora para repararla o reconstruirla. (8) Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación original especificada.
(9) Se recomienda el uso de rollos de papel de calidad para una impresión de calidad superior y para el mantenimiento del producto.
(10) Asegúrese de apagar el producto al enchufarlo y desenchufarlo.
(11) Coloque la toma de corriente alrededor del producto para mayor comodidad.
(12) Este producto sólo se utiliza por debajo de los 5000 metros sobre el nivel del mar en condiciones de clima tropical.

Limpieza
Limpie a tiempo el cabezal de impresión si se produce una de las siguientes condiciones:
(1) Impresión poco clara.
(2) Columna vertical poco clara en el papel de impresión.
(3) Alimentación ruidosa.
Los pasos de limpieza son los siguientes:
(1) Apague la impresora y abra la cubierta del rollo de papel. Retire el rollo de papel si lo hubiera. (2) Después de imprimir, el cabezal térmico puede estar muy caliente. Espere a que se enfríe antes de
de limpiarlo.
(3) Limpie los elementos térmicos del cabezal térmico con un algodón escurrido humedecido con un disolvente alcohólico.
(4) Espere a que el etanol se haya volatilizado completamente para cerrar la tapa.
A continuación, imprima la página de autocomprobación.

Nota:

(1) Asegúrese de que la impresora está apagada cuando realice tareas de mantenimiento.
(2) No toque ni raye la superficie del cabezal de impresión, el rodillo ni los sensores.
(3) Evite el gas, la acetona u otros disolventes orgánicos.
(4) Espere hasta que el alcohol se haya volatilizado por completo, cierre la cubierta superior y vuelva a conectar la alimentación.
Intente la autoprueba de impresión para asegurarse de que funciona correctamente.